IMPOSA

Návod na obsluhu

RIKA®

R O Z M E R Y

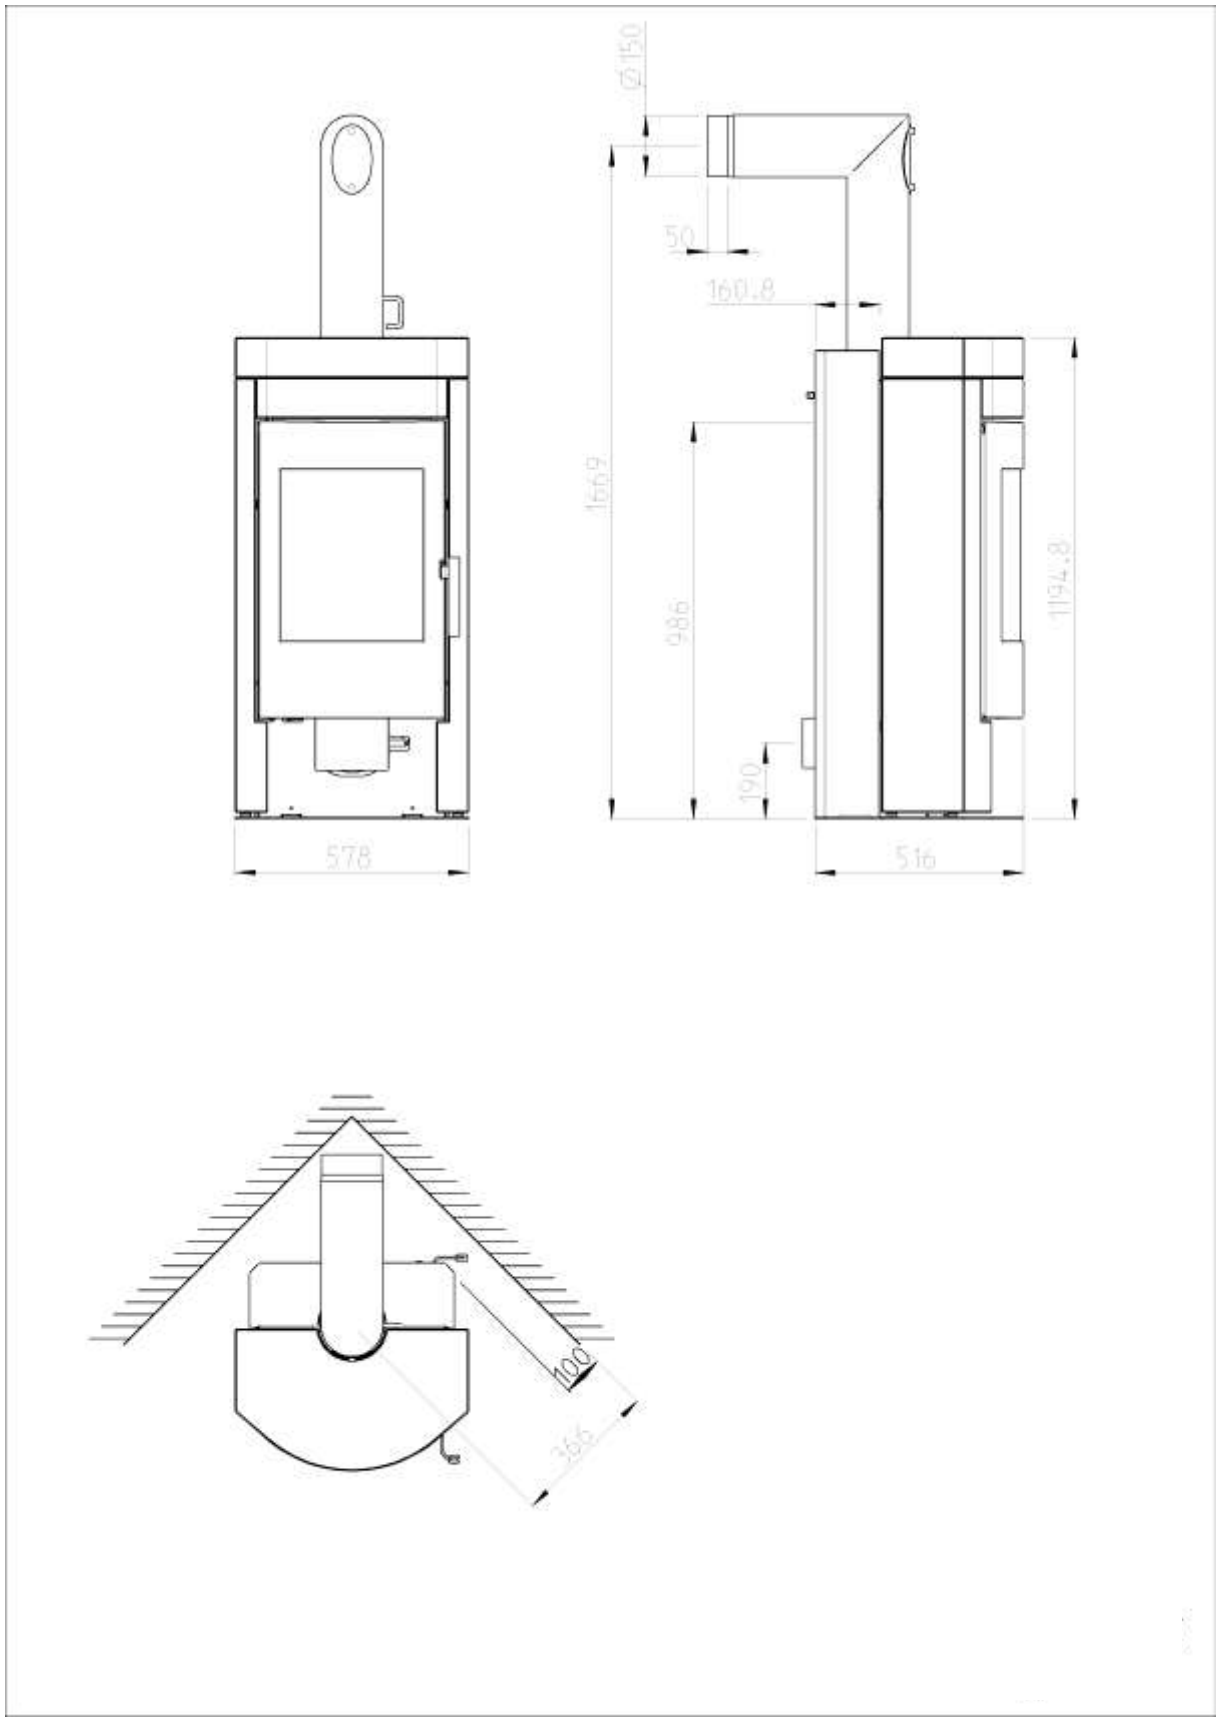

PREHĽAD NÁHRADNÝCH DIELOV

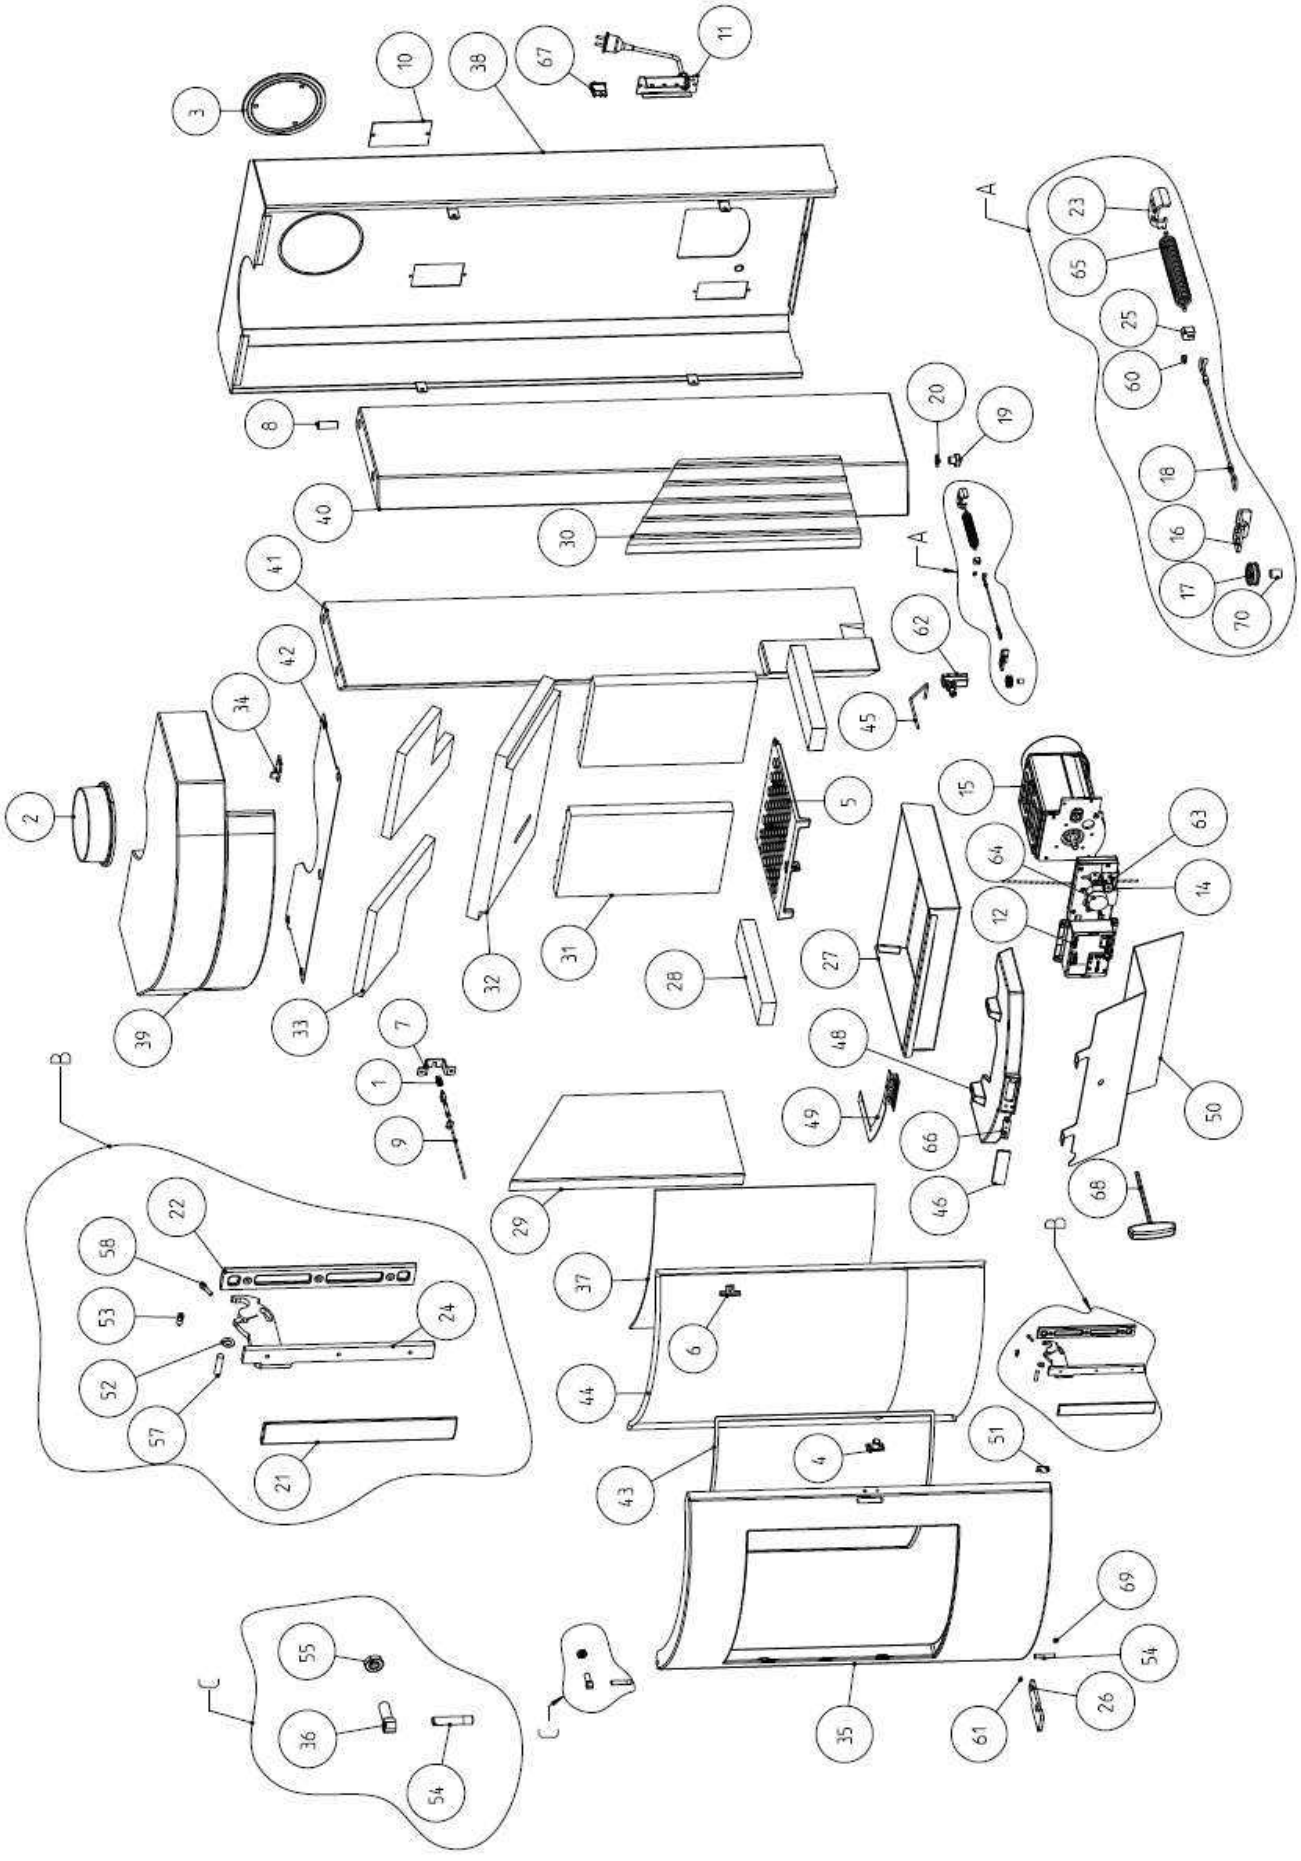

PREHĽAD NÁHRADNÝCH DIELOV

	Popis	Číslo dielu
	Flue pipe adapter	Z10216
	Cooking plate lid	Z10217
	Lock cpl.	B12322
	Base grate	Z30993
	Glass retainer	L00475
	Bolt	Z32643
	Cover centering bolt	Z33324
	Locking plate (cable pulley)	L01526
	Cable pulley	Z33895
	Wire cable	Z34342
	Stone cover bolt	Z34366
	Felt washer	Z34144
	Handhold, front	Z34330
	Handhold, rear	Z34331
	Spring tensioner (door spring)	L01982
	Door handle cpl.	B16508
	Door bolt	Z34394
	Wire cable stop	L01984
	Control cover, black	Z34385
	Sliding anchor	Z34317
	Spring plate (control lever)	Z34373
	Slider	L01912
	Control knob	Z34343
	Air regulator cpl.	B16501
	Door hinge lower	L01941
	Ash drawer	L01943
	Fireclay, lower	Z34337
	Fireclay, left	Z34338
	Fireclay, right	Z34339
	Fireclay, rear	Z34340
	Deflector panel lower	Z34341
	Deflector panel upper	Z34543
	Combustion chamber door cpl., black	B16534
	Combustion chamber door, black	Z34442
	Stove band	Z34441
	Door glass	Z34332
	Rear panel	Z34545
	Marking plate	L01947
	Soapstone cover	B16536
	Sandstone cover	B16535

	Popis	Číslo dielu
	Soapstone side casing panel, right	Z34449
	Sandstone side casing panel, right	Z34443
	Soapstone side casing panel, left	Z34450
	Sandstone side casing panel, left	Z34444
	Stone retaining plate	L01946
	Driving rod	L01944
	Regulator handle	Z34453
	Flat sealing strip 8x2, self-adhesive	103693
	Round sealing strip Ø10	100476
	Inspection cover, black	Z10022
	Disc spring	108908
	Headless screw M05	108427
	Headless screw M08	111700
	Hexagonal nut M10	111780
	Cylinder pin	111855
	Cylinder screw	111860
	Setscrew M05 (wire cable stop)	111864
	Setscrew M05 (headless screw safeguard)	102434
	Pressure spring	111831
	Door spring	111863
	Spacer	Z33758
	Spacer (cable pulley)	Z10709
	Spacer	Z33758

O B S A H

Prehľad náhradných dielov....4-5
Vysvetlivky k symbolom 6
Balenie 7
Technické parametre 7

1. Dôležité informácie
Všeobecné upozornenia a bezpečnostné pokyny 8
Pred umiestnením 8-9
Dôležité informácie ohľadom prevádzky závislej a nezávislej na okolitom vzduchu 9

2. Stručné informácie ohľadom kúrenia
Vhodné palivá 10
Množstvá paliva 10
Maximálne množstvá palív 10
Čisté spaľovanie....11
Spaľovanie dreva 11

3. Inštalácia pece
Napojenie pece 12
Prívod externého vzduchu 12

4. Prevádzka
Zakurovanie 13
Priehradka na popol 14
Manuálny RLS Systém....14

5. Možnosti montáže
Zmena z horného napojenia dymovodu na zadné napojenie 15

6. Údržba a čistenie
Všeobecná údržba 16
Povrchová štruktúra a jej čistenie....16
Konvekčné vzduchové otvory (kanály)....16
Čistenie kanálikov spalín (dymovody) 16

7. Riešenie problémov
Čo robiť ak ..? 17

8. Záruka
Garantujeme 18
Záručný list....19-20

Vystavené technickým a optickým zmenám, chyby vo výtlačkoch akceptované

VYSVETLIVKY K SYMBOLOM

Dôležitý oznam

Praktická rada

Použite nákres

BALENIE

Váš prvý dojem je pre nás dôležitý!
Balenie vašej novej pece poskytuje skvelú ochranu proti poškodeniu. Avšak aj pri preprave pece a jej príslušenstva sa stále môžu vyskytnúť škody.

Preto si vždy pri preberaní, prekontrolujte Vašu pec pre úplnosť a poškodenia. Akékoľvek nedostatky ihneď nahláste svojmu predajcovi. Obzvlášť dbajte nato, aby sa pri odbaľovaní nepoškodili kamenné obklady. Poškodenie obkladov sa môže ľahko vyskytnúť. Kamenné obklady sú vyňaté zo záruky.

Balenie Vašej novej pece je vo veľkom rozsahu neutrálne k životnému prostrediu.

Dobrá rada **Drevo použité pri balení pece nebolo chemicky ošetrené a preto sa môže použiť v peci. Kartón a (PE) fólia sa môže odovzdať do zberných surovín na recykláciu.**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Ako pec konštrukčného typu 1, je pripojenie na komín možné, len vtedy ak sú rozmery komína v súlade a podľa normy DIN 4705, časť 3.

Technické parametre	
Rozmery (mm) a Hmotnosť (kg)	
Výška	1195
Šírka	578
Hĺbka korpusu	530
Hmotnosť bez obkladu	165
Hmotnosť s kamenným obkladom	275
Priemer dymovodu	150
Nominálny tepelný výkon podľa EN13240:	10 kW
Minimálny tepelný výkon	5 kW
Objem vykurovaného priestoru (závisí od izolácie domu)	120-260 m³
Spotreba paliva	2,5 kg/h
Účinnosť	86,0 %
Obsah CO^2	9,9 %
CO emisie bez 13% O	869 mg/Nm³
Emisie prachu	34 mg/Nm³

Hodnoty spalín pre viacnásobne zaťažený komín podľa DIN 4705, prípadne dimenzovanie komína podľa DIN 4705	
Prietok spalín	7,2 g/s
Teplota spalín	188 °C
Minimálny ťah komína pri nominálnom výkone	12 Pa

Majiteľ alebo osoba zodpovedná za toto vykurovacie zariadenie, má povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu na bezpečnom mieste, a na požiadanie ju predložiť úradom alebo kominárom.

1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dbajte prosím na európske a národné normy, ako aj na miestne predpisy týkajúce sa inštalácie a prevádzky.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dodržiavanie týchto všeobecných pokynov je úplne nevyhnutné.

- Pozorne si prečítajte návod na obsluhu pred uvedením pece do prevádzky. Prosím dodržujte národné právne predpisy ako aj miestne platné pravidlá a legislatívu.
- Iba schválené dopravné prostriedky s dostatočnou nosnosťou musia byť použité na prepravu pece
- Vaša pec sa nesmie použiť ako rebrík alebo lešenie
- Horením paliva sa uvoľňuje tepelná energia, čo vedie k silnému zahrievaniu povrchu pece, jej dverí, ovládacích kľučiek, skla dverí, dymových rúr, eventuálne prednej steny pece. Vyhnite sa priamemu dotyku týchto častí bez zodpovedajúceho ochranného odevu alebo pomôcky ako sú ochranné rukavice.
- Upozornite Vaše deti na možné nebezpečenstvá a zdržujte ich mimo pece počas jej prevádzky.
- Spaľujte výlučne len schválený vykurovací materiál uvedený v kapitole “čisté spaľovanie”
- Spaľovanie alebo vkladanie ľahko horľavých alebo výbušných látok, (ako sú prázdne dózy od sprejov a pod). do ohniska ako aj ich skladovanie v bezprostrednej blízkosti vašej pece je vzhľadom na nebezpečenstvo výbuchu prísne zakázané.
- Pri rozkurovaní, nikdy nenoste široké alebo ľahko horľavé materiály oblečenia
- Odkladanie predmetov, ktoré nie sú tepelne odolné, alebo, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pece je zakázané.
- Ukladanie prádla na pec kvôli sušeniu je zakázané.
- Stojan na sušenie prádla a pod. musí byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od pece – nebezpečenstvo požiaru.
- Počas prevádzky vašej pece, v tých istých, alebo priľahlých priestoroch je manipulácia s ľahko horľavými alebo výbušnými materiálmi prísne zakázaná.

PRED UMIESTNENÍM

1.1 Nosnosť podlahy:

Pred umiestnením pece sa uistite, že nosnosť konštrukcie podlahy udrží hmotnosť pece.

Pec sa nesmie žiadnym spôsobom upravovať. Okrem iného to vedie aj k strate záruky.

Bezpečnostné odstupy (minimálne odstupy)

1. Pri nehorľavých predmetov

a > 400 mm b > 100 mm

2. Pri horľavých predmetov a nosných stien zo železobetónu

a > 800 mm b > 200 mm

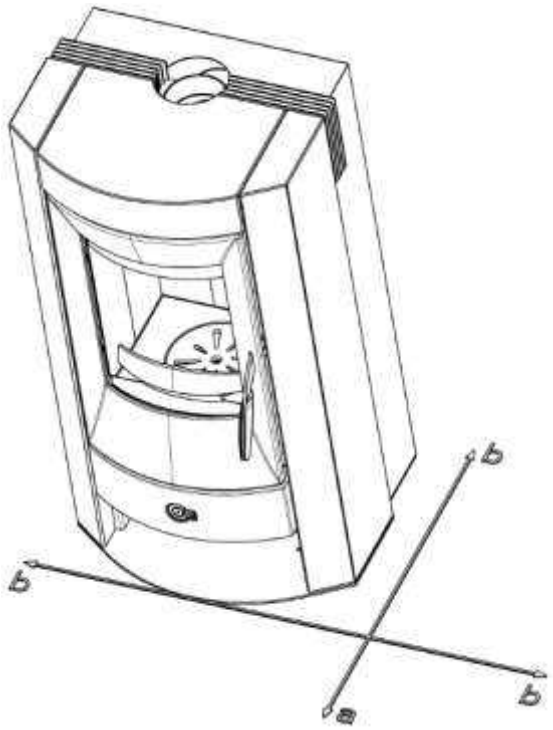

1.2 Pripojenie dymovodu

Dymové rúry sú zvlášť nebezpečným zdrojom, čo sa týka úniku jedovatých plynov a nebezpečenstva vzniku požiaru. Pre ich usporiadanie a montáž požiadajte o radu odbornú firmu.

Pri pripojení dymovodu na komín, v oblasti drevom obložených stien, postupujte podľa príslušných montážnych smerníc.

1.3 Vždy dbajte na to, že pri nepriaznivom počasí sa mení ťah komína čo môže spôsobovať pri inverzii zadymovanie.

Pokiaľ sa privádza príliš málo spaľovacieho vzduchu, môže dochádzať k zadymeniu vášho domu alebo k úniku spalín. Okrem toho môžu vznikať škodlivé usadeniny v peci a v komíne.

V prípade úniku spalín, dymu, nechajte oheň dohorieť a prekontrolujte či sú otvory na nasávanie vzduchu priechodné, a či sú dymové rúry a dymovod na peci čisté. V prípade pochybností bezpodmienečne upovedomte kominárskeho majstra, pretože problém s ťahom, môže mať súvislosť s vašim komínom.

1.4 Pred pridaním nového paliva, zhrňte uhlíky dohromady

1.5 K zhrnutiu žeravých uhlíkov používajte len k tomu určený nástroj a dbajte na to, aby žiadne žeravé kúsky nevypadli z ohniska na horľavý materiál.

1.6 Na otváranie dverí vašej pece, používajte výhradne dodanú ochrannú rukavicu.

1.7 Pec konštrukčného typu 1 (BA 1):
Tieto pece sa smú používať len vtedy, keď sú dvere na spaľovacej komore uzavreté.

1.8 Dvere na spaľovacej komore sa môžu otvoriť, len pri vkladaní paliva a následne sa musia opäť zavrieť, aby iné zariadenia napojené na komín neboli v ohrození.

1.8.1 Dvere spaľovacej komory musia byť uzavreté, aj keď je pec mimo prevádzky.

1.9 Znečistenie komína vysoko horľavými materiálmi, ako sú sadze a decht a následný oheň v komíne môžu byť spôsobené používaním mokrého paliva a taktiež zlou prevádzkou.

Ak sa vyskytne takáto udalosť, okamžite zavolajte hasičov a opustite vy a iní rezidenti miesto pred ohrozením

Veľkosť dverí spaľovacej komory umožňuje, hlavne pri dohorievaní, aby sa dvere neotvorili príliš náhle, a aby sa zabránilo šľahajúcim plameňom.

Dôležité informácie ohľadom prevádzky závislej a nezávislej na okolitom vzduchu.

Vaša pec bola testovaná ako pec závislá na okolitom vzduchu podľa EN 13240 a nie je prispôsobená k nemeckým požiadavkám pre room-air nezávislú prevádzku.

V kombinácii so zariadeniami na prívod extr. vzduchu (napr. riadené vetranie a odvzdušnenie priestoru ex traktory a pod.) musí byť zaručené, že pec a prívod vzduchu v miestnosti sú monitorované a vzájomne zaistené (napr. cez regulátor diferenčného tlaku a pod.) Prísun spaľovacieho vzduchu v približnom objeme 40 m³/h musí byť zaručený.

Dodržujte príslušné (miestne) predpisy a pravidlá, po konzultácii s Vašim kominárom.....

2. STRUČNÉ INFORMÁCIE OHĽADOM KÚRENIA

VHODNÉ PALIVÁ

Vaša pec je vo všeobecnosti vhodná na spaľovanie suchého dreva. Môžete spaľovať aj iné palivá ako napr. drevené brikety.

Používajte len suché drevo (obsah vlhkosti medzi 14 a 18%). Spaľovanie akéhokoľvek odpadu, obzvlášť plastov, môže poškodiť vašu pec ako aj komín a je to prísne zakázané zákonom o znížených emisiách.

MNOŽSTVO PALIVA

Dôležité! Pec je vybavená rovným ohniskom kvôli svojmu dizajnu. To znamená, že len jedna vrstva (paliva) dreva sa môže ukladať na základné uhlíky.
Pridávanie väčšieho množstva paliva, vedie k väčšiemu vyžarovaniu tepla a výhrevnosti pece na akú je určená, a to môže mať za následok poškodenie vašej pece.

DRUHY DREVA

Rozdielne druhy dreva majú rozdielne hodnoty výhrevnosti. Drevo z listnatých stromov je obzvlášť vhodné. Horí neustálym plameňom a tvorí dlho-trvajúce uhlíky. Drevo z ihličnatých stromov má väčšie množstvá živice a horí rýchlejšie, podobne ako všetky mäkké drevá a spôsobuje iskry.

Druh dreva	Výhrevnosť Kwh/ m³	Výhrevnosť Kwh/kg
Javor	1900	4.1
Breza	1900	4.3
Buk	2100	4.0
Dub	2100	4.2
Jelša	1500	4.1
Jaseň	2100	4.2
Smrek	1700	4.4
Červený smrek	1700	4.4
Topoľ	1200	4.1
Agát	2100	4.1
Jedľa	1400	4.5
Brest	1900	4.1
Vŕba	1400	4.1

MAXIMÁLNE MNOŽSTVÁ PALÍV

Drevo:
2 polená cca 1,2 kg (každé)

Drevené brikety:
2 kusy cca 1,2 kg (každé)

Výkon vašej pece je regulovaný pomocou ovládacieho nastavovača. Ovládanie tohto nastavovača musí byť v súlade s vašimi vlastnými skúsenosťami, pretože výkon pece závisí aj od ťahu komína.

Na ovládanie nastavovača, prosím používajte tepelne odolnú rukavicu, ktorá je dodaná k peci.

Páka roštu sa smie prevádzkovať len s vibračným roštom.

Výzvy súčasnej doby nás nútia, aby sme sa všetci správali zodpovedne. Jednou s takýchto záležitostí je aj zachovanie nášho prírodného sveta. Naše výrobky sú vyvíjané v súlade s najnovším trendom technológií. To je základný predpoklad pre čisté, efektívne a dokonalé fungovanie našich pecí.

ČISTÉ SPAĽOVANIE

Nasledujúce informácie sú dôležité pre čisté spaľovanie.

1. Palivové drevo musí byť suché a neošetrené.

Odporúčaná vlhkosť dreva by mala byť medzi 14 a 18% percentami.
Drevo by sa malo skladovať na suchom a vetranom priestranstve po dobu 2 až 3 roky.

Pec nie je spaľovna odpadu. Záruka upadá, ak sa spaľujú odpady alebo materiál ako sú plasty a ošetrené drevo. Toto vedie k poškodeniu pece ako aj komína a zapríčinuje environmentálne znečistenie.

2. Správne množstvo a veľkosť palivového dreva.

- Príliš veľa dreva spôsobuje prehriatie. To má za následok, že palivo horí príliš ťažko, a vaša pec produkuje zlé hodnoty spalín.

- Príliš málo palivového dreva, alebo polená príliš veľké majú za následok, že pec nedosiahne optimálnu prevádzkovú teplotu. Hodnoty spalín sú taktiež nesprávne.

- Správne množstvo dreva je: 2 kg (2 polená – 33 cm dlhé) na jednu vrstvu (odporúčaná hodnota) pri nominálnom tepelnom výkone. Pri minimálnom tepelnom výkone 1 kg (2 polená – 33 cm dlhé)

V peci sa smie spaľovať len drevo a drevené brikety. Plasty, ošetrené drevo (drevotrieskové dosky), uhlie a textílie sa v žiadnom prípade nesmú skladovať.

SPAĽOVANIE DREVA

Čisté spaľovanie dreva zodpovedá rovnakému chemickému procesu ako je jeho prirodzený rozpad, to je že CO2 (oxid uhličitý), ktorý sa uvoľňuje, nezvyšuje pôvodný obsah CO2, ktorý preniká do atmosféry z domácnosti.

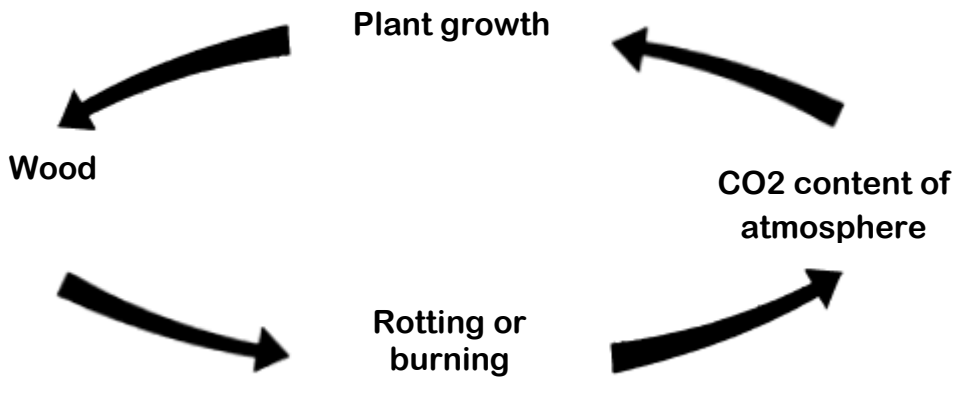

3. INŠTALÁCIA PECE

Pred prvým uvedením do prevádzky, alebo pri zmene umiestnenia pece, čistenia a servisných prác sa uistite ,že doska deflektora (časť 30), je v správnej polohe. Pri použití dymovodu s klapkou, musí byť klapka otvorená.

Pri použití tejto pece, je potrebné zabezpečiť, aby ťah komína dosahoval aspoň minimálnu predpísanú hodnotu 10 Pa a nepresahoval maximálnu hodnotu 30 Pa. Ak sa v tomto smere vyskytnú problémy, ihneď kontaktujte Vášho kominára.

NAPOJENIE PECE

Pri novom napojení pece na murovaný komín postupujte nasledovne:

1. Zamerajte a vyznačte komínovú prípojku. (Vezmite do úvahy akúkoľvek hrúbku podlahovej platňi) podľa prirodzeného rozmeru.

2. Vysekajte (vyvŕtajte) dieru do steny.

3. Vložte a zamurujte stenovú prechodku

Najprv utesnite stenovú prechodku pomocou izolácie z minerálnej vlny. Následne ju omietnite s použitím tepelne odolnej malty alebo rovnocenným ekvivalentom.

4. Po vytvrdnutí malty, omietnutí a maľovaní, umiestnite podlahovú platňu vrátane jej ochrany (kartón).

5. Pec sa môže opatrne položiť na podlahovú platňu.

Pec sa v žiadnom prípade nesmie posúvať po nechránenej podlahe.

Dobrá rada **Pri presúvaní a montáži pece je vhodné ako základ použiť silné vlnité lepenky, alebo starý koberec.**

Pre správne pripojenie odporúčame len originálne dymovody od spoločnosti RIKA. Pripojovací kus v žiadnom prípade nesmie siahať až do komínovej šachty! Medzeru medzi dymovodom a stenovou vložkou utesnite keramickým tesnením (šnúra).

Inštalácia musí spĺňať všetky príslušné bezpečnostné a stavebné predpisy. V tomto prípade prosím kontaktujte Vášho kominárskeho majstra.
Ak používate systémový komín napr. glazovaného šamotu, prosím presne dodržiavajte pripojovacie predpisy od jeho výrobcu.

PRÍVOD EXTERNÉHO VZDUCHU

- Pripojte potrubie (o priemere 125 mm) z nehorľavého materiálu na prívod externého vzduchu a upevnite ho pomocou pružnej páskovej spony (nie je súčasťou dodávky!).
- Potrubie by nemalo byť dlhšie viac ako štyri metre, a nemalo by mať žiadne ohyby, aby bolo zaručené dostatočné prúdenie vzduchu.
- Ak potrubie extr. vzduchu smeruje priamo von, musí byť chránené krytkou.

Dôležité! Vezmite prosím na vedomie, že určité problémy môžu nastať následkom vertikálneho ťahu vzduchu v prípade zásobenia spaľovacieho vzduchu z integrovanej komínovej šachty. Ak spaľovací vzduch prúdiaci smerom nadol je ohrievaní, tak môže začať stúpať nahor, a v komíne sa tým vytvorí odpor, čo má za následok znižovanie podtlaku v spaľovacej komore. Výrobca komína musí garantovať, že odpor pre spaľovací vzduch je maximálne 2 Pa, dokonca aj pri nepriaznivom stave prevádzky komína.

4. PREVÁDZKA

ZAKUROVANIE

Aby sa znížili emisie znečisťujúcich látok čo najviac, žiadame Vás, aby ste dodržiavali nasledujúce pokyny.

1.
Ak je pec a komín v chladnom stave, alebo ak je atmosferický tlak nízky, na začiatok odporúčame pálenie papiera, čím sa odstráni chlad z pece ako aj komína.

2.
Na správne zakúrenie je potrebné použiť nezávadný papier, mäkké triesky (0,5 kg) a 1 kg dreva (tri menšie polienka). Ovládací nastavovač, ktorý sa nachádza na zadnej strane pece sa uvedie do polohy ″nastavenie rozkurovania″ - regulátor primárneho a sekundárneho vzduchu je v tejto polohe úplne otvorený. (viď: Ovládací nastavovač – zadný panel).

Nepoužívajte lesklý papier alebo papier z magazínov. Tento materiál dobre nehorí a tlačiarenské farby vytvárajú vysoko toxické látky v spalinách.

3.
Používajte len nezávadný papier na podpaľovanie. Uistite sa, že aj mäkké triesky dobre horia.

Počkajte niekoľko minút, a potom nastavte ovládací nastavovač do strednej polohy. Prívod primárneho vzduchu sa uzatvorí, prívod sekundárneho vzduchu je otvorený v plnej polohe. Po krátkom čase (v závislosti od ťahu komína a kvalite použitého paliva) je možné nastavovač (regulátor) nastaviť do ideálnej polohy. (viď: Ovládací nastavovač – zadný panel).

4.
Pridajte cca 2 kg dreva (2 polená) po prvej spaľovacej fáze. Otvorte vibračný rošt, a znovu nastavte ovládací regulátor do polohy ″rozkurovania″, až kým sa drevo dostatočne nespáli. Ďalšia regulácia sa vykonáva, ako je popísaná v bode 3.

Zakaždým postupujte rovnakým spôsobom, keď umiestnite drevo na oheň.

5.
V dolnej časti spaľovacej komory ako zvyšok zostáva minerálny obsah dreva (cca 1%). Je to úplne čistý prírodný produkt, ktorý môže slúžiť ako aj hnojivo.

PRI POČIATOČNOM ROZOHRIATÍ NÁTER PECE DÔKLADNE STVRDNE

- Pri kúrení sa nedotýkajte povrchu pece. Je ešte stále jemný.
- Naše nátery sú certifikované TÜV ako neškodné, nehrozí žiadne nebezpečenstvo pre zdravie. Aj napriek tomu, odporúčame, aby priestranstvo bolo niekoľko krát dôkladne vyvetrané.
- Dobre pec vykúrte – toto skráti dobu vytvrdnutia
- Po niekoľkých dôkladných fázach vykurovania, zatvrdnutie povrchu bude kompletné. Informácie o kvalite dreva a správneho vykurovania nájdete v Sekcii 2.

PRIEHRADKA NA POPOL

Aby sa zabránilo prehriatiu roštu, priehradka na popol by sa mala pravidelne vyprázdňovať.

Nikdy nekúrte v peci, pokiaľ je priehradka na popol otvorená. Nebezpečenstvo prehriatia a strata záruky.

Popol môže stále obsahovať žeravé uhlíky. Uistite sa, že popol vyprázdňujete do nehorľavých nádob a priehradku na popol nekladiete na horľavé povrchy.

OVLÁDANIE VIBRAČNÉHO ROŠTU

Popol sa presúva zo spaľovacej komory do priehradky na popol posúvaním rukoväte roštu smerom dopredu a dozadu. Týmto sa uvoľňuje priestor pre prívod primárneho vzduchu, ktorý je potrebný pre rozkurovanie. Rošt by mal zostať vždy zavretý.
Výnimka: drevo alebo brikety ak sú príliš vlhké.

OVLÁDACÍ NASTAVOVAČ (REGULÁTOR) ZADNÝ PANEL

(v ideálnom nastavení)

Palivo	Drevo/drevené brikety
Primárny vzduch	zatvorený (0%)
Sekundárny vzduch	1/3 - 2/3 to (33-66%)
Rošt	zatvorený

Poloha pri rozkurovaní by sa mala používať len pri rozkurovacej fáze.

Keďže výkon Vašej pece je tiež závislí na ťahu spalín, ovládací nastavovač (regulátor), by sa mal používať podľa vašich vlastných individuálnych skúseností.

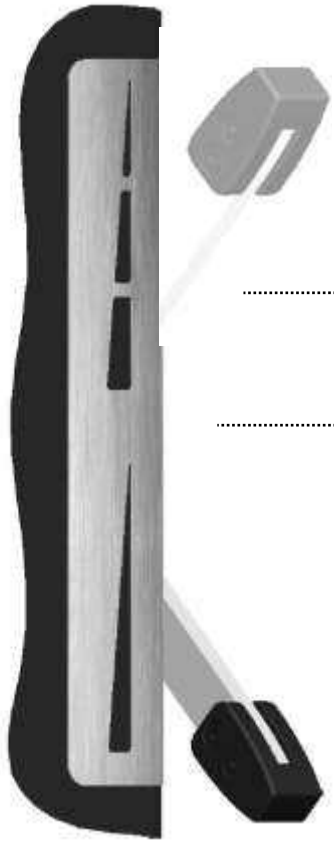

Nulová poloha
0% sekundárny vzduch
0% primárny vzduch

Ideálna poloha
33-66% sekundárny vzduch
0% primárny vzduch

Stredná poloha
100% sekundárny vzduch
0% primárny vzduch

Poloha pri rozkurovaní
100% sekundárny vzduch
100% primárny vzduch

Regulátor vzduchu je tesný na 100%.
Úplné uzavretie regulátora vzduchu (nulová poloha) počas prevádzky vedie k nebezpečenstvu deflagrácie a preto je to prísne zakázané.

Z bezpečnostných dôvodov bola začlenená stopka, aby sa zabránilo neúmyselnému uzatvoreniu prívodu vzduchu.

Aby sa úplne uzatvoril prívod vzduchu, ovládací nastavovač (regulátor), musí byť z ľahka potlačený dozadu a musí sa zvoliť nulová poloha. Regulátor vzduchu sa môže uzavrieť.

5. MOŽNOSTI MONTÁŽE

Zmena z horného napojenia dymovodu na zadné napojenie

◗ Odstráňte vrchný kamenný obklad (časť 40). Skontrolujte zabezpečovacie zariadenie bočných častí, aby sa zabránilo prevráteniu.

Prosím, majte na pamäti, že pri zmene napojenia dymovodu, jednotlivé časti kamenného obkladu vážia približne 40 kg. Povrch týchto častí by mal byť chránený, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

◗ Teraz odstráňte bočné kamenné obklady.

◗ Vyrežte pred-lisovaný kruhový prierez na zadnom paneli pomocou listu z pílky na železo.

◗ Vymeňte vzájomnú prírubu dymovodu s krytom veka.

◗ Namontujte bočné kamenné obklady.

(pri tejto práci, dbajte na bezpečnosť)

6. ÚDRŽBA A ČISTENIE

VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

Vaša pec bola vyvinutá našim vývojovým tímom, ktorý mal na mysli minimálnu údržbu a veľmi dlhú životnosť. Avšak, z času na čas je nevyhnutné, aby sa vykonali určité čistiace činnosti a urobila kontrola tesnenia. Časové intervaly medzi jednotlivými kontrolami, sú závislé predovšetkým od kvality a množstva vami používaného dreva a frekvenciou použitia pece.

Všetky práce spojené s údržbou a čistením je možné vykonávať, len ak je pec v úplne chladnom stave.

PRE ZOPAKOVANIE

Používajte len drevo, ktoré je suché, neošetrené a bolo správne uskladnené. Pri kúrení používajte, len správne množstvá paliva.

V prípade používania nekvalitného paliva, sa môže počet nutných údržbových činností a prác viac ako zdvojnásobiť.

POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA A JEJ ČISTENIE

Sklo dverí sa môže čistiť pomocou špeciálneho čističa na sklo, (bez korozívnych kyselín a rozpúšťadiel) – inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia povrchu skla.

Čistič skla je možné získať od Vášho špecializovaného predajcu. V prípade, že sklo je silne znečistené od sadze, možnou príčinou môže byť používanie vlhkého dreva.
Povrch pece je vysoko-žiaruvzdorný a musí sa čistiť len s pomocou handričky (ak je to nutné vlhkou).
Na drobné úpravy povrchu používajte, len originálne laky a farby, ktoré sú dostupne u Vášho špecializovaného predajcu ako príslušenstvo.
Za žiadnych okolností sa náterová hmota nesmie čistiť pred prvým zakúrením v peci!

KONVEKČNÉ VZDUCHOVÉ OTVORY (KANÁLY)

Pravidelne čistite konvekčné vzduchové otvory (kanály) od usadenín prachu a sadze pomocou drôtenej kefy. Pec sa musí dôkladne očistiť pred začiatkom novej vykurovacej sezóny, aby sa predišlo nežiaducim pachom.

ČISTENIE KANÁLIKOV SPALÍN (DYMOVODY)

(1 x ročne)

- Odstráňte dymové rúry
- Odstráňte rôzne usadeniny prachu a sadze pomocou drôtenej kefy a povysávajte ich.
- Prekontrolujte tesnenie na dverách pece a prípadne aj priehradky na popol, vždy pred začiatkom a na konci vykurovacieho obdobia. Ak sú poškodené, alebo nadmerne opotrebované, potom si prosím objednajte príslušnú náhradu.

Dobrá rada **Len neporušené tesnenia zaručujú bezchybnú funkčnosť Vašej pece.**

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

ČO ROBIŤ AK…?

Problém	Príčina	Riešenie
1. Sklo dverí sa rýchlo znečistí sadzou	→Zlý ťah komína	Základné postupy: z času na čas (v závislosti od použitia pece) každé sklo sa musí očistiť pomocou čističa na sklo. Informujte sa u kominára ohľadom zvýšenia výšky vášho komína.
	→Nesprávna regulácia vzduchu	Regulovať prívod vzduchu podľa návodu (ak je sekundárny vzduch zatvorený, sklo sa veľmi rýchlo znečistí)
	→Príliš veľa paliva	viď: "max množstvo palív"
	→Vlhké drevo	viď: "čisté spaľovanie", v prípade potreby použite drevené brikety (suché)
2. Pec nepracuje po správnosti	→ Nedostatočný ťah komína	viď: "Pokyny pri kúrení"
	→Pec je znečistená vo vnútri	viď: "Údržba a čistenie“
3. Pec nekúri po správnosti	→Vplyvy počasia →Nesprávne vykurovanie	viď: "Zakurovanie" viď: "Zakurovanie"
4. Pec zapácha a dymí	→Fáza zakurovania	viď: "Prevádzka" (tvrdnutie náteru)
	→Pec je znečistená	viď: "Konvekčné vzduchové otvory"
5. Náter netvrdne	→ Fáza zakurovania nebola správne vykonaná	viď: "Prevádzka" (tvrdnutie náteru)
6. Únik dymu pri prikladaní a počas vykurovacej fázy	→ Nedostatočný ťah komína, pripojenie dymovodu nie je utesnené	Prekontrolujte spojenie, a ak je potrebné utesnite ho

V prípade, že nebudete schopný nájsť správne riešenie pre váš problém, kontaktujte vášho špecializovaného predajcu, alebo kominára.

8. ZÁRUKY

Za účelom včasného zamedzenia škôd je nárok na záruku zo strany zákazníka nutné podať písomne a to RIKA predajcovi spolu s faktúrou, uvedením dátumu kúpy, menom modelu, sériovým číslom ako aj dôvodom pre reklamáciu.

Záruka na zváraný korpus pece je 5 rokov. Toto sa výhradne týka len chýb materiálu, jeho opracovania ako aj bezplatnej výmeny. Práca a cestovné časy nie sú predmetom záruky.

Používajte len originálne diely dodané výrobcom, nedodržanie tohto pravidla má za následok stratu záruky.

Predpokladom pre záruku je, že pec bola odborne nainštalovaná a uvedená do prevádzky podľa aktuálneho návodu na obsluhu, platného v čase kúpy. Pripojenie pece musí byť vykonané odborníkom.

Akékoľvek náklady ktoré vzniknú výrobcovi, v dôsledku neoprávnených reklamácií, sa účtujú navrhovateľovi.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebované diely a časti, ktoré prichádzajú do styku s ohňom. To sú: sklo, ohniskové misky, rošty, obtokové platňe, platňe ťahu, obklady ohniska (šamoty), zapaľovacie elementy, senzory ohniska, regulátor teploty, tesnenia, sklenená platňa, povrchové nátery, kľučky, keramika, prírodné kamene (termokameň), senzory.

Škody a poškodenia vyplývajúce z nedodržania pokynov a predpisov od výrobcu pri a počas prevádzky ako sú: prehriatie, použitie neschválených palív, neodborný zásah do zariadenia alebo dymovodu, elektrické prepätie, pec pripojená k poškodenému komínu, kondenzácia, neprevádzaná alebo nedostatočná údržba, prípadne čistenie sú všetky vyňaté zo záruky. Nedodržanie platných a príslušných stavebných predpisov, neodborná manipulácia prevádzkovateľom alebo treťou osobou, preprava a poškodenie pri manipulácii sú taktiež vylúčené zo záruky.

Záruka nemá vplyv na zákonné záručné ustanovenia.

GUARANTEE / GARANTIE

Dealer's stamp / Cachet du revendeur:

Date of purchase / Date d'achat:

Product name / Nom du modèle

Installed from / Branché du:

Number of type plate on the backside of the stove:
Numéro de plaque signalétique au verso du fourneau:

Serial number / Numéro de série

GARANTIE / GARANZIA

Händlerstempel / Timbro del rivenditore:

Kaufdatum / Data d'acquisto:

Modellname / Nome modello:

angeschlossen von / allacciato da:

Nummern des Typenschildes auf der Ofenrückseite:
Numeri della targa modello sul retro della stufa:

Serien Nr. / Nr. serie:

Z34447 - 2011/12/06

GUARANTEE/GARANTIE

Customer/Client:

Stamp
Marque

To/A:

GARANTIE/GARANZIA

Kunde/Cliente

Marke
Marca

An/A